


ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВРКК-УНЕ

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-1,6...4,5 исполнение 01, выход по оси

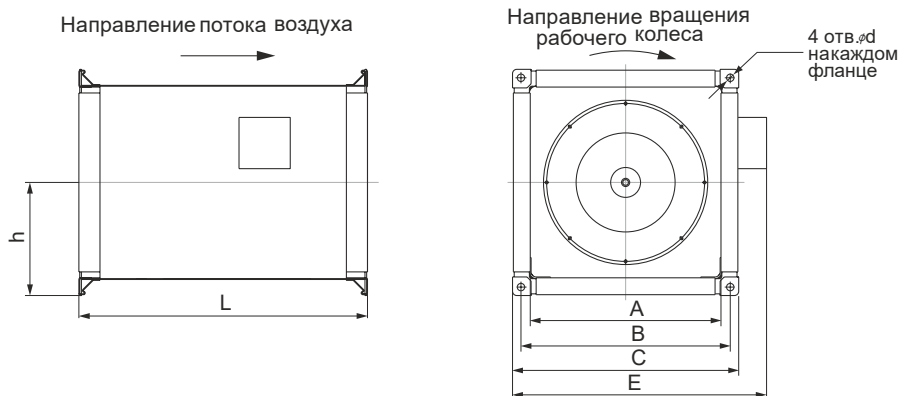


Обозначение	Размеры, мм						d
	A	B	C	L	E*	h	
ВРКК-УНЕ-1,6-...-01	226	248	264	306	312	132	9
ВРКК-УНЕ-1,8-...-01	250	272	292	350	336	146	
ВРКК-УНЕ-2-...-01	282	304	324	364	368	162	
ВРКК-УНЕ-2,24-...-01	300	322	342	410	386	171	
ВРКК-УНЕ-2,5-...-01	362	393	421	470	465	211	12
ВРКК-УНЕ-2,8-...-01	400	431	459	530	492	230	
ВРКК-УНЕ-3,15-...-01	450	482	510	545	543	255	
ВРКК-УНЕ-3,55-...-01	500	531	559	620	592	280	
ВРКК-УНЕ-4-...-01	559	590	618	645	651	309	
ВРКК-УНЕ-4,5-...-01	600	631	659	730	693	330	
Взрывозащищенное исполнение							
ВРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-01	362	393	422	470	452/530	211	13
ВРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-01	362	393	422	470	452/530	211	
ВРКК-УНЕ-В-2,5-...-01	362	393	421	470	452/530	211	
ВРКК-УНЕ-В-2,8-...-01	400	431	459	530	490/568	230	
ВРКК-УНЕ-В-3,15-...-01	451	482	510	545	541/619	255	
ВРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-01	559	590	618	645	649/727	309	
ВРКК-УНЕ-В-3,55-...-01	500	531	559	620	590/668	280	
ВРКК-УНЕ-В-4-...-01	559	590	618	645	649/727	309	
ВРКК-УНЕ-В-4,5-...-01	600	631	659	730	690/768	330	

- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIICT4;
— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeIICT4.

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-1,6...4,5


исполнение 01, выход вверх

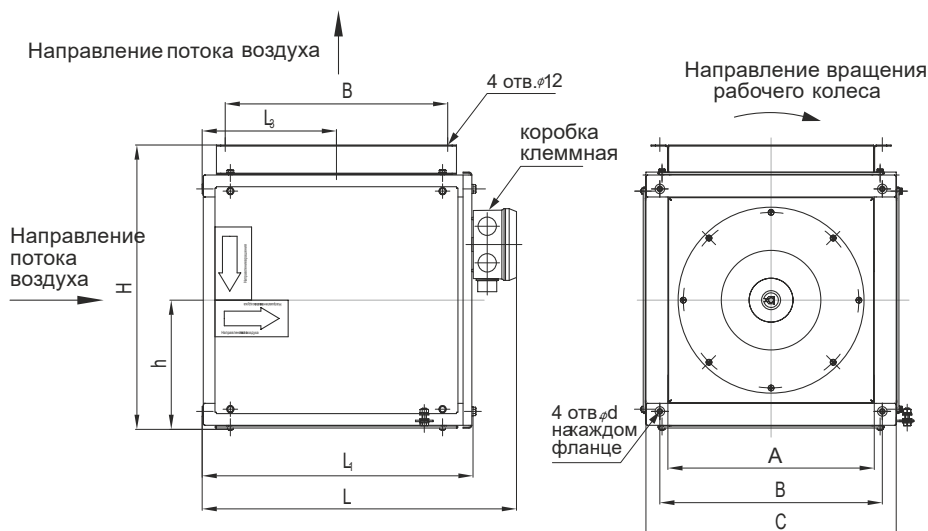

Обозначение	Размеры, мм								
	A	B	C	L ₁	L ₂	L*	h	H	d
БРКК-УНЕ-1,6-...-01	226	248	264	306	153	366	132	285	9
БРКК-УНЕ-1,8-...-01	250	272	292	350	175	410	146	311	
БРКК-УНЕ-2-...-01	282	304	324	364	182	424	162	343	
БРКК-УНЕ-2,24-...-01	300	322	342	410	205	470	171	361	
БРКК-УНЕ-2,5-...-01	362	393	421	470	235	530	211	431,5	12
БРКК-УНЕ-2,8-...-01	400	431	459	530	265	590	230	469,5	
БРКК-УНЕ-3,15-...-01	450	482	510	545	272,5	605	255	520	
БРКК-УНЕ-3,55-...-01	500	531	559	620	310	680	280	569,5	
БРКК-УНЕ-4-...-01	559	590	618	645	322,5	705	309	628,5	
БРКК-УНЕ-4,5-...-01	600	631	659	730	365	790	330	669,5	
Взрывозащищенное исполнение									
БРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-01	362	393	421	470	235	530/608	211	432	13
БРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-01	362	393	421	470	235	530/608	211	432	
БРКК-УНЕ-В-2,5-...-01	362	393	421	470	235	530/608	211	432	
БРКК-УНЕ-В-2,8-...-01	400	431	459	530	265	590/668	230	470	
БРКК-УНЕ-В-3,15-...-01	450	482	510	545	272,5	605/683	255	520	
БРКК-УНЕ-В-3,55-...-01	500	531	559	620	310	680/758	280	570	
УВРКК-УНЕ-В-4-...-01	559	590	618	645	322,5	705/783	309	629	
БРКК-УНЕ-В-4,5-...-01	600	631	659	730	365	790/868	330	670	

- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdelIBT4;
— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdelICT4.

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55
исполнение 02, базовый вариант (выход по оси)

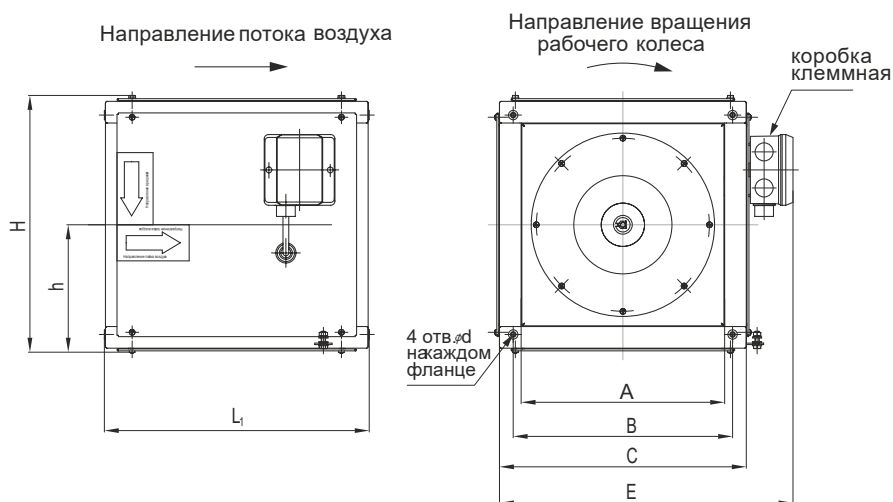

Обозначение	Размеры, мм							
	A	B	C	L ₁	E*	h	H	
БРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	309	356	149	300	M6
БРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	350	380	161	324	
БРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	367	412	177	356	
БРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	410	430	186	374	
БРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	473	492	217	436	M8
БРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	530	530	236	474	
БРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	548	580	261	524	
БРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	620	630	286	574	
Взрывозащищенное исполнение								
БРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-02	365	393	422	473	482/560	217	436	M8
БРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-02	365	393	422	473	482/560	217	436	
БРКК-УНЕ-В-2,5-...-02	362	393	422	473	482/560	217	436	
БРКК-УНЕ-В-2,8-...-02	400	431	460	530	520/598	236	474	
БРКК-УНЕ-В-3,15-...-02	450	482	510	548	570/648	261	524	
БРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-02	558	590	618	623	678/756	315	632	
БРКК-УНЕ-В-3,55-...-02	500	532	560	620	620/698	286	574	

Длина максимальная (L1+x) для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 344 мм; 2 – 375 мм.


- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdelIBT4; — цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdelICT4.

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55

исполнение 02, выход воздуха вверх

Выход воздуха вправо, влево, вниз реализуется поворотом вентилятора вокруг продольной оси.

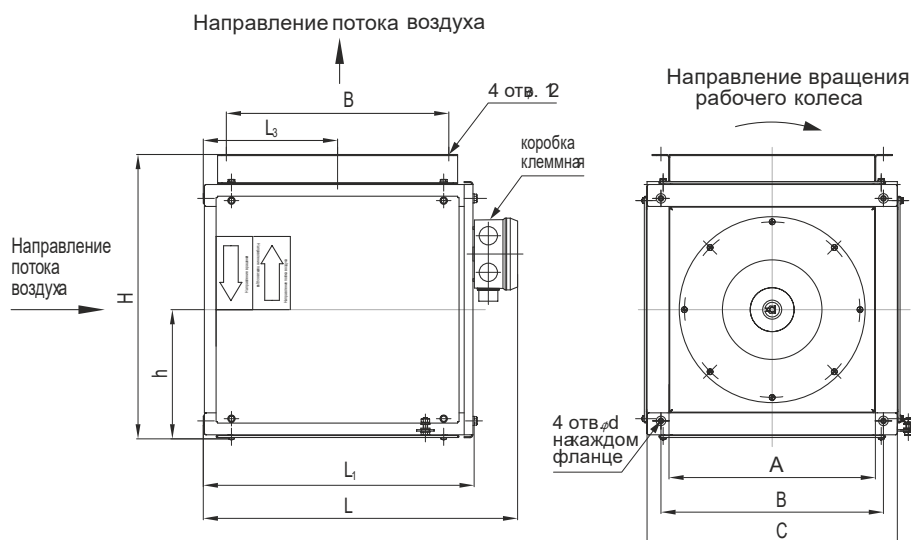


Обозначение	Размеры, мм								
	A	B	C	L ₁	L ₂	L*	h	H	d
БРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	312	155	372	149	333	M6
БРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	353	176	413	161	357	
БРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	370	184	430	177	390	
БРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	413	206	473	186	408	
БРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	476	237	536	215	467	M8
БРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	533	265	593	234	505	
БРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	551	274	611	259	555	
БРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	623	310	683	284	605	
Взрывозащищенное исполнение									
БРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-02	362	393	422	476	182	536/614	217	469	M8
БРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-02	362	393	422	476	182	536/614	217	469	
БРКК-УНЕ-В-2,5-...-02	362	393	422	490	237	550/628	217	469	
БРКК-УНЕ-В-2,8-...-02	400	431	460	533	265	593/671	234	505	
БРКК-УНЕ-В-3,15-...-02	450	482	510	592	274	652/730	261	557	
БРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-02	558	590/482	618	665	274	725/803	315	665	
БРКК-УНЕ-В-3,55-...-02	500	532	560	623	310	683/761	284	605	

* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 424 мм; 2 – 456 мм.

* В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIIBT4; — цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeICT4.

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55

исполнение 02, выход по оси, на кронштейнах

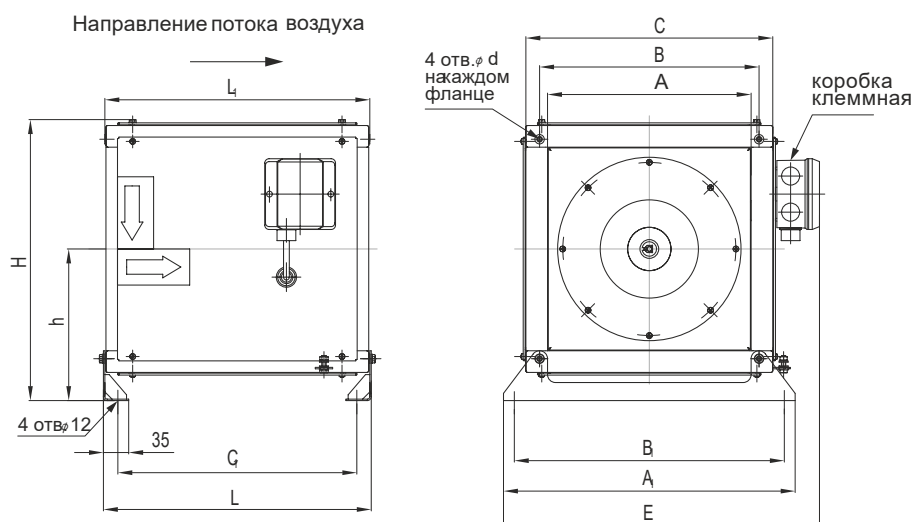

Обозначение	Размеры, мм											
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	L ₁	L*	Б*	h	H	d
БРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	273	309	313	382	182	333	M6
БРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	314	350	354	406	194	357	
БРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	331	367	371	438	210	390	
БРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	374	410	414	456	219	408	
БРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	439	473	479	522	254	469	M8
БРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	496	530	536	560	273	507	
БРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	514	548	554	611	299	558	
БРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	586	620	626	661	324	608	
Взрывозащищенное исполнение												
БРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-02	365	393	422	493	463	439	473	479	518/596	255	474	M8
БРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-02	365	393	422	493	463	439	473	479	518/596	255	474	
БРКК-УНЕ-В-2,5-...-02	362	393	422	493	463	439	473	479	518/596	255	474	
БРКК-УНЕ-В-2,8-...-02	400	431	460	531	501	496	530	536	556/634	273	507	
БРКК-УНЕ-В-3,15-...-02	450	482	510	582	552	514	548	554	606/684	299	562	
БРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-02	558	590	618	702	662	589	623	629	720/798	381	698	
БРКК-УНЕ-В-3,55-...-02	500	532	560	632	602	586	620	626	656/734	324	608	

* Длина максимальная (L+x) для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 348 мм; 2 – 379 мм.

** На входе большее сечение фланца, на выходе – меньшее.


- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIIBT4; — цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeICT4.

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55

исполнение 02, выход вверх, на кронштейнах

Выход воздуха вправо и влево реализуется поворотом вентилятора вокруг продольной оси и перестановкой кронштейнов.

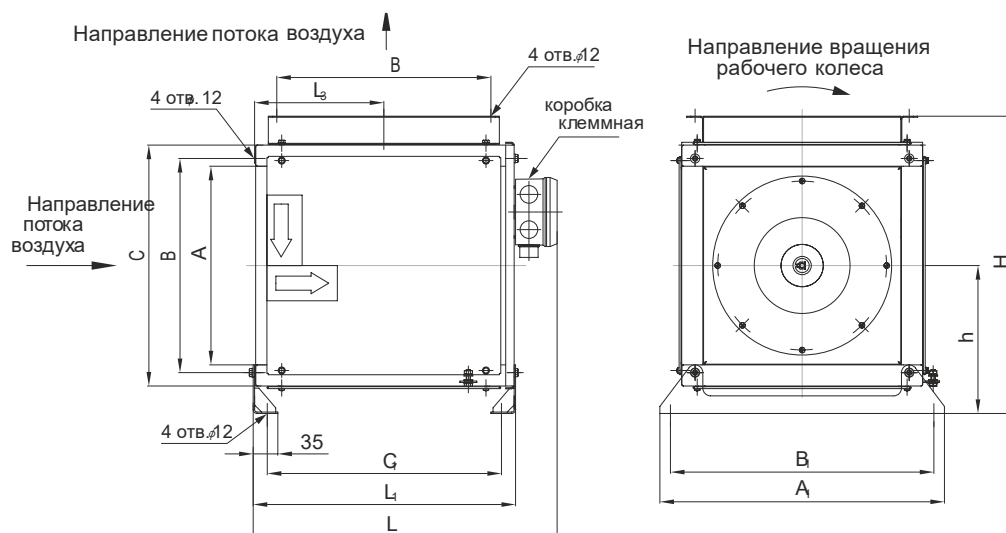

Вентилятор	Размеры, мм											
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	L ₁	L ₃	L*	h	H	d
ВРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	276	316	155	374	182	366	M6
ВРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	317	357	176	415	194	390	
ВРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	334	374	184	432	210	422	
ВРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	377	417	206	475	219	440	
ВРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	442	482	237	538	254	506	M8
ВРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	499	539	266	595	273	544	
ВРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	517	557	274	614	299	595	
ВРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	589	629	310	686	324	645	
Взрывозащищенное исполнение												
ВРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-02	362	393/304**	423	493	463	439	480	182	540/618	255	507	M8
ВРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-02	362	393/304**	423	493	463	439	480	182	540/618	255	507	
ВРКК-УНЕ-В-2,5-...-02	362	393	422	493	463	440	480	237	540/618	255	507	
ВРКК-УНЕ-В-2,8-...-02	400	431	460	531	501	499	539	266	599/677	273	544	
ВРКК-УНЕ-В-3,15-...-02	450	482	510	582	552	515	592	274	652/767	299	595	
ВРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-02	558	590/482**	618	702	662	619	671	274	731/809	381	731	
ВРКК-УНЕ-В-3,55-...-02	500	532	560	632	602	589	629	310	689/767	324	645	

* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 426 мм; 2 – 458 мм.


* В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIIBT4;

— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeIIBT4.

** На входе большее сечение фланца, на выходе — меньшее.

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55

исполнение 02, выход вниз, на кронштейнах

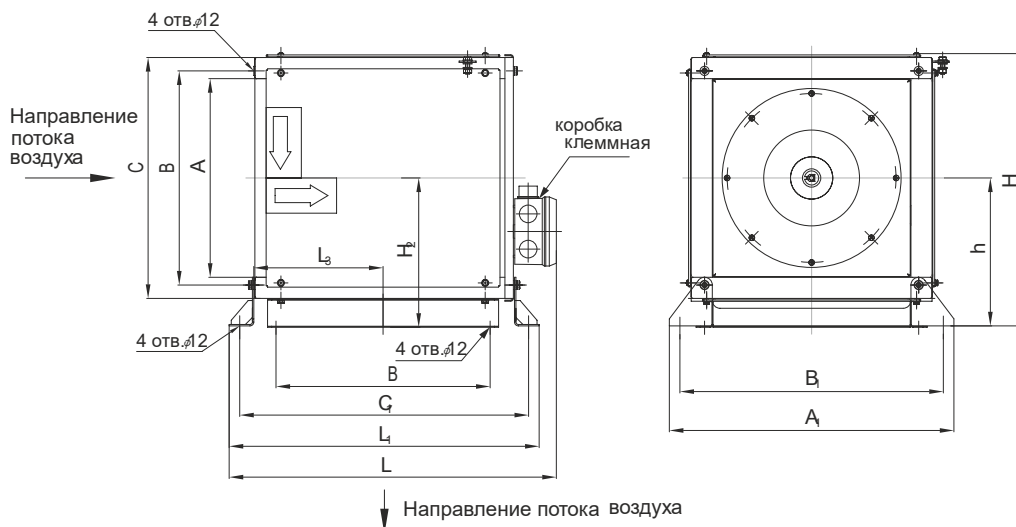

Обозначение	Размеры, мм												
	A	B	C	A ₁	B ₁	C	L1	L ₃	L*	h	H	H ₂	d
БРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	352	382	155	407	182	333	184	M6
БРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	393	423	176	448	194	357	196	
БРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	410	440	184	467	210	390	212	
БРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	453	483	206	510	219	408	221	
БРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	516	546	237	570	254	469	252	M8
БРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	573	603	266	627	273	507	271	
БРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	591	621	274	646	299	558	296	
БРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	663	693	310	718	324	608	321	
Взрывозащищенное исполнение													
БРКК-УНЕ-В-2,5(2-...)-02	362	393/304**	423	493	463	516	576	182	560/638	255	507	252	M8
БРКК-УНЕ-В-2,5(2,24-...)-02	362	393/304**	423	493	463	516	576	182	560/638	255	507	252	
БРКК-УНЕ-В-2,5-...-02	362	393	422	493	463	516	576	237	560/638	255	474	252	
БРКК-УНЕ-В-2,8-...-02	400	431	460	531	501	573	603	266	592/670	273	507	271	
БРКК-УНЕ-В-3,15-...-02	450	482	510	582	552	591	661	274	646/724	299	562	296	
БРКК-УНЕ-В-3,15-2-1-02	558	590/482**	618	702	662	717	761	274	750/828	381	731	350	
БРКК-УНЕ-В-3,55-...-02	500	532	560	632	602	663	693	310	687/765	324	608	321	

* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 474 мм; 2 – 506 мм.


* В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdelIBT4;

— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdelICT4.

** На входе большее сечение фланца, на выходе – меньшее.

Габаритные и присоединительные размеры


ВРКК-УНЕ-1,6...3,55, исполнение 02, выход по оси, на виброизоляторах

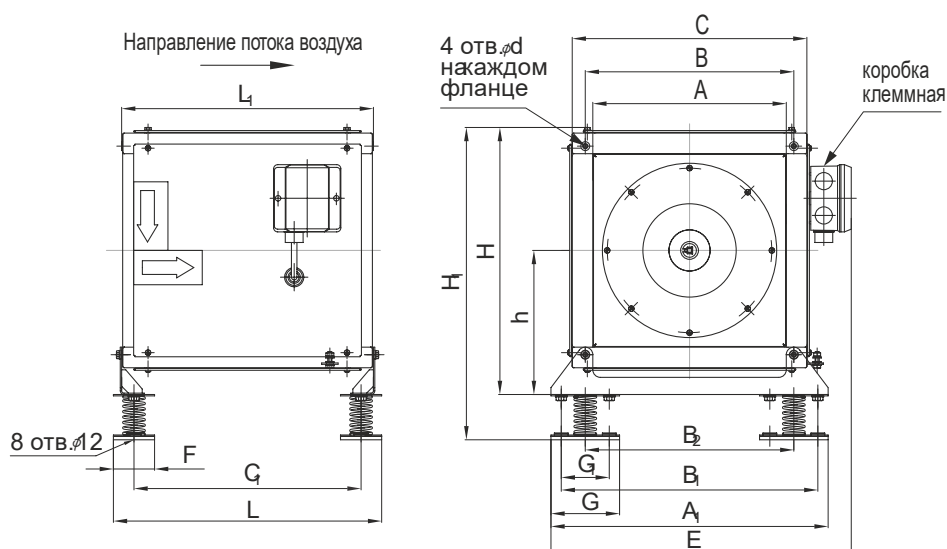

Обозначение	Размеры, мм																
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	L ₁	L*	E	h	H	d	B ₂	G	G	F	H ₁
БРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	273	309	333	382	182	333	M6	248	70	100	60	403
БРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	314	374	374	406	194	357		272	70	100	60	427
БРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	331	367	391	438	210	390		304	70	100	60	455
БРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	374	434	434	456	219	408		322	70	100	60	473
БРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	439	473	499	522	254	469	M8	393	70	100	60	526
БРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	496	556	556	560	273	507		431	70	100	60	564
БРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	514	548	584	611	299	558		472	80	110	70	635
БРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	586	656	656	661	324	608		522	80	110	70	685

* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 474 мм; 2 – 506 мм.

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55
исполнение 02, выход вверх, на виброизоляторах

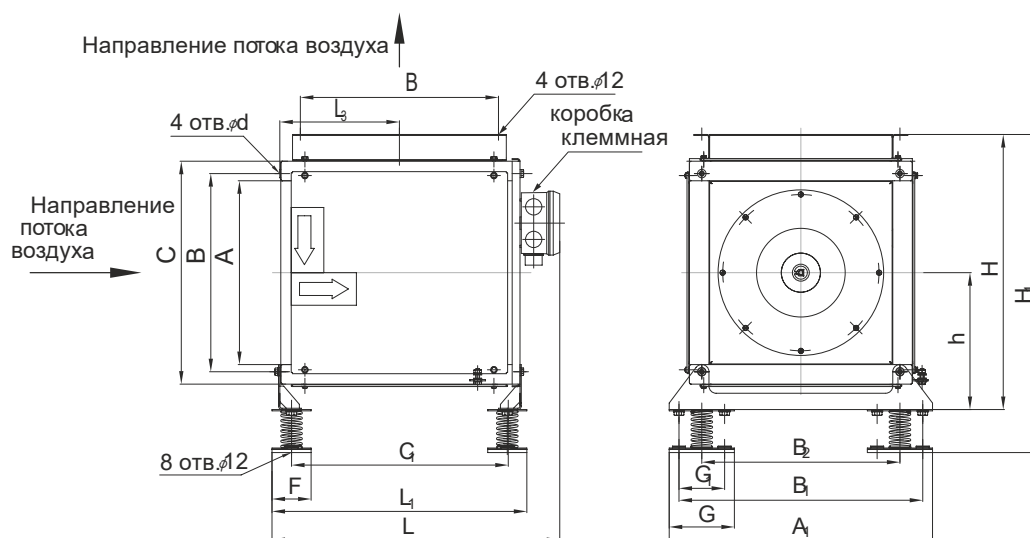

Обозначение	Размеры, мм																
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	L ₁	L ₂	L*	H ₁	h	H	d	B ₂	G	G	F
ВРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	273	333	155	422	436	182	366	M6	248	70	100	60
ВРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	314	463	176	463	460	194	390		272	70	100	60
ВРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	334	394	184	442	488	210	422		304	70	100	60
ВРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	377	485	206	485	506	219	440		322	70	100	60
ВРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	442	502	237	548	563	254	506	M8	393	70	100	60
ВРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	499	605	266	605	601	273	544		431	70	100	60
ВРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	517	587	274	629	672	299	595		472	80	110	70
ВРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	589	701	310	701	722	324	645		522	80	110	70


* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 436мм; 2 – 468мм.

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-1,6...3,55

исполнение 02, выход вниз, на виброизоляторах


Выход воздуха вправо, влево, реализуется поворотом вентилятора вокруг продольной оси с сохранением положения кронштейнов и виброизоляторов.

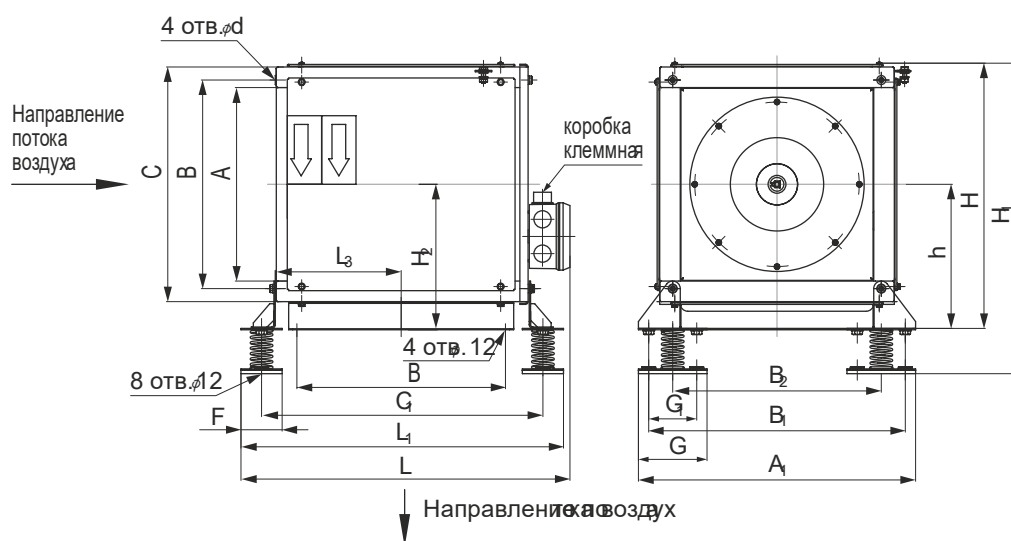

Обозначение	Размеры, мм																	
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	L ₁	L ₃	L*	H ₁	h	H	d	B ₂	G	G	F	H ₂
ВРКК-УНЕ-1,6-...-02	226	248	286	348	318	352	412	155	422	403	182	333	M6	248	70	100	60	184
ВРКК-УНЕ-1,8-...-02	250	272	310	372	342	393	453	176	463	427	194	357		272	70	100	60	196
ВРКК-УНЕ-2-...-02	282	304	342	404	374	410	470	184	480	454	210	390		304	70	100	60	212
ВРКК-УНЕ-2,24-...-02	300	322	360	422	392	453	513	206	523	472	219	408		322	70	100	60	221
ВРКК-УНЕ-2,5-...-02	362	393	422	493	463	516	576	237	585	526	254	469	M8	393	70	100	60	252
ВРКК-УНЕ-2,8-...-02	400	431	460	531	501	573	633	266	642	564	273	507		431	70	100	60	271
ВРКК-УНЕ-3,15-...-02	450	482	510	582	552	591	641	274	667	635	299	558		472	80	110	70	296
ВРКК-УНЕ-3,55-...-02	500	532	560	632	602	663	713	310	739	685	324	608		522	80	110	70	321

* Длина максимальная L для типоразмеров комбинированных вентиляторов: 1,6 – 474 мм; 2 – 506 мм.

ВРКК-УНЕ-4...6,3
исполнение 02, базовый вариант

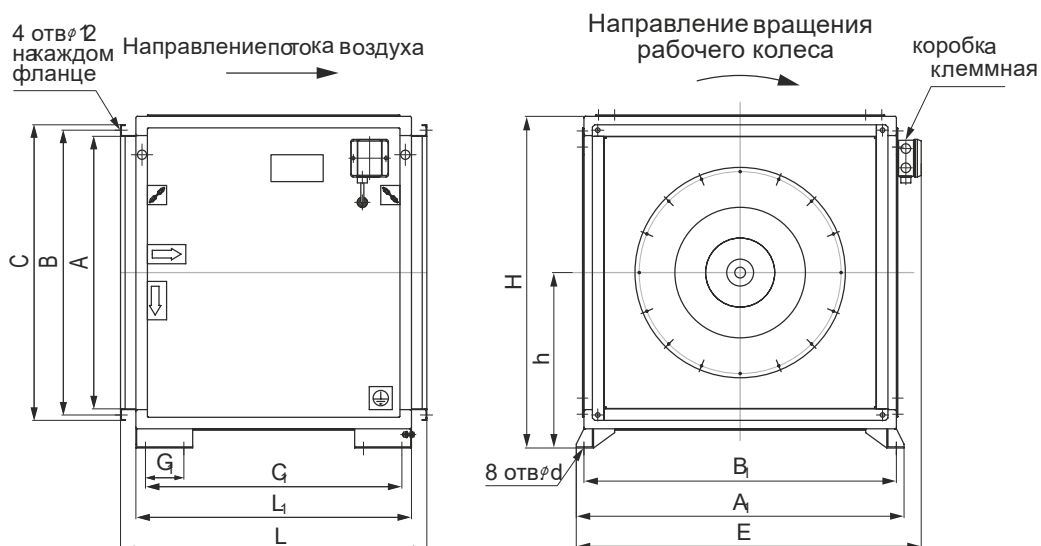


Обозначение	Размеры, мм												
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G	L ₁	L	E*	h	H	d
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	646	747	381	716	12
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	717	789	402	758	
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	797	899	457	868	
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	883	989	502	958	14
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	990	1091	553	1060	
Взрывозащищенное исполнение													
БРКК-УНЕ-В-4-...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	646	740/818	381	716	12
БРКК-УНЕ-В-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	717	782/850	402	758	
БРКК-УНЕ-В-5-...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	798	892/970	457	868	
БРКК-УНЕ-В-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	883	982/1060	502	958	14
БРКК-УНЕ-В-6,3-...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	990	1084/1162	553	1060	
БРКК-УНЕ-В-6,3-4-1-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	1100	1084/1162	553	1060	

- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIBT4;
— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeICT4.

Габаритные и присоединительные размеры


ВРКК-УНЕ-4...6,3 исполнение 02, выход вверх

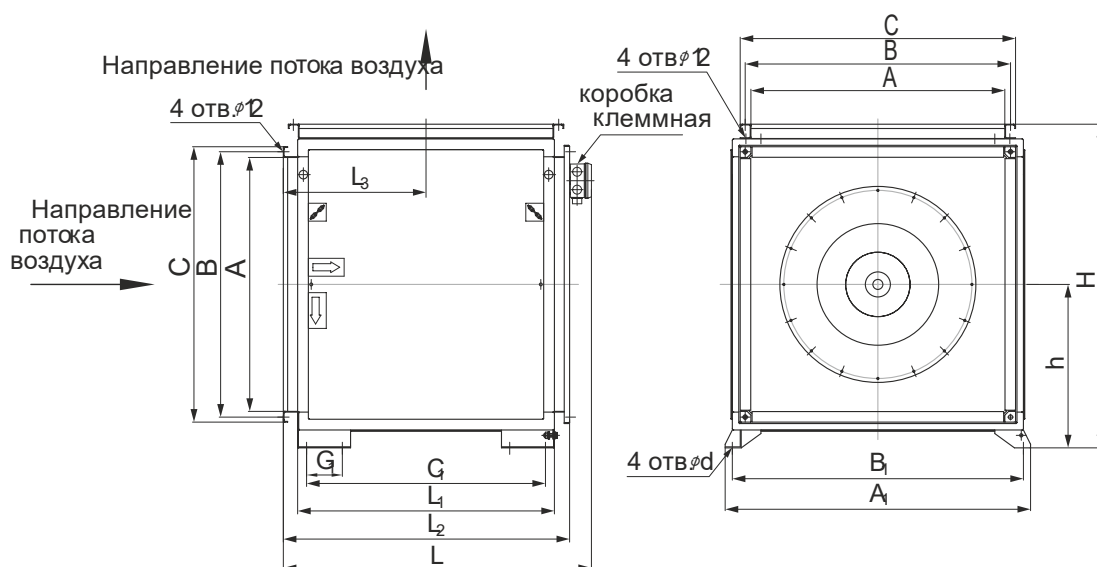

Обозначение	Размеры, мм													
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G	L ₁	L ₂	L ₃	L*	h	H	d
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	649	323	710	381	753	12
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	358	781	402	795	
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	800	399	862	457	905	
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	442	948	502	995	14
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	993	495	1054	553	1097	
Взрывозащищенное исполнение														
БРКК-УНЕ-В-4-...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	648	323	708/780	381	753	12
БРКК-УНЕ-В-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	358	780/720	402	795	
БРКК-УНЕ-В-5-...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	820	399	880/952	457	905	
БРКК-УНЕ-В-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	442	946/886	502	995	14
БРКК-УНЕ-В-6,3-...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	992	495	1052/1125	553	1097	
БРКК-УНЕ-В-6,3-4-1-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	1190	495	1250/1323	553	1097	

- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2Exde IIB T4;
— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1Exde IIC T4.

ВРКК-УНЕ-4...6,3 исполнение 02, выход вниз

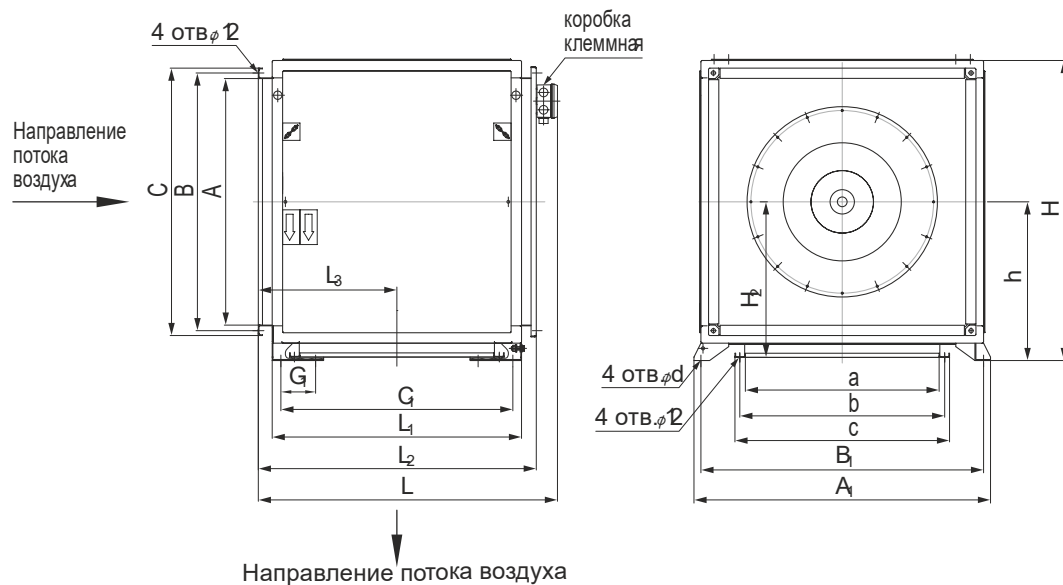


Обозначение	Размеры, мм																			
	A	B	C	A ₁	B ₁	C ₁	G	G	L ₁	L ₂	L ₃	L*	h	H	d	a	b	c	H ₂	
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	649	323	710	381	716	12	14	450	482	510	372	
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	358	781	402	758			500	532	560	408	
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	800	399	862	457	864			558	590	618	448	
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	442	948	502	958	14	14	600	632	660	493	
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	993	495	1054	553	1060			710	742	770	546	
Взрывозащищенное исполнение																				
БРКК-УНЕ-В-4-...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	648	323	708/785	381	716	12	14	451	482	510	372	
БРКК-УНЕ-В-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	358	780/858	402	758			500	532	560	408	
БРКК-УНЕ-В-5-...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	820	399	880/958	457	868			558	590	618	448	
БРКК-УНЕ-В-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	442	946/1024	502	958	14	14	600	632	660	493	
БРКК-УНЕ-В-6,3-...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	992	495	1052/1130	553	1060			710	742	770	544	

- * В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdeIIBT4; — цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdeICT4.

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-4...6,3 исполнение 02, выход вправо и влево

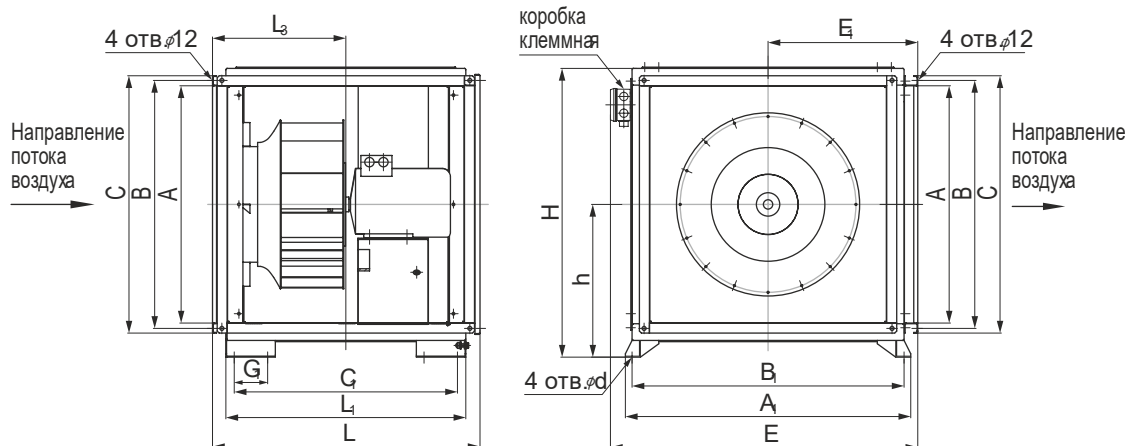


Обозначение	Размеры, мм														
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L	E*	h	H	d	L ₃	E ₁
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	649	768	381	716	12	323	372
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	810	402	758		358	408
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	800	920	457	868		399	448
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	1010	502	958	14	442	493
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	993	1112	553	1060		495	544
Взрывозащищенное исполнение															
БРКК-УНЕ-В-4...-02	558	590	618	702	662	516	80	566	648	761/839	381	716	12	323	372
БРКК-УНЕ-В-4,5...-02	600	632	660	744	704	587	80	637	720	818/896	402	758		358	408
БРКК-УНЕ-В-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	820	913/991	457	868		399	448
БРКК-УНЕ-В-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	1003/1081	502	958	14	442	493
БРКК-УНЕ-В-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	992	1105/1183	553	1060		495	544
БРКК-УНЕ-В-6,3-4-1-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	1190	1105/1183	553	1060		495	544

* В базовом исполнении вентиляторы во взрывозащищенном корпусе клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод. Для иных случаев первое значение — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 2ExdelIBT4;

— цифра справа через дробь — размер для вентиляторов с клеммной коробкой в исполнении 1ExdelICT4.


ВРКК-УНЕ-4...6,3
исполнение 02, базовый вариант, на виброизоляторах

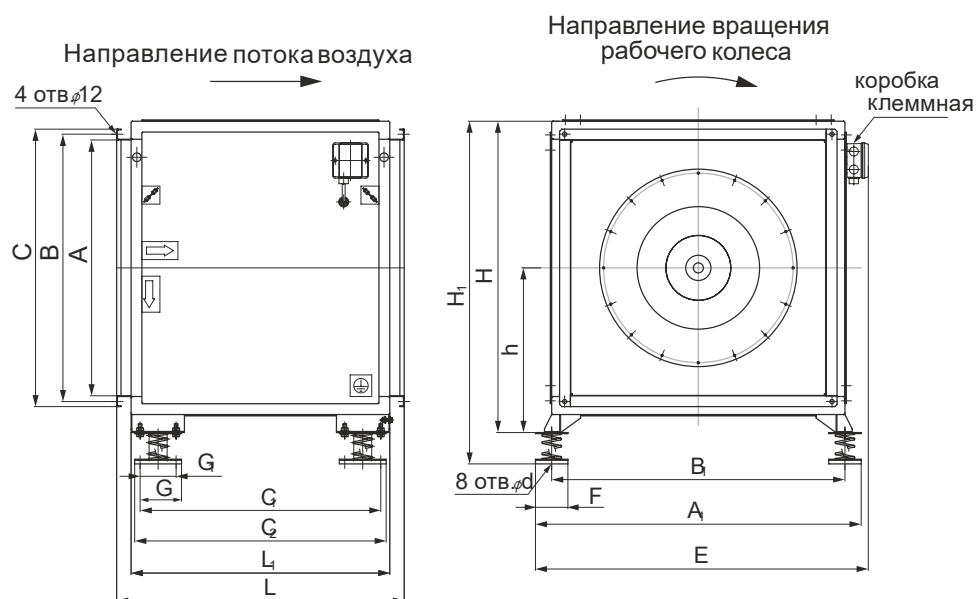

Обозначение	Размеры, мм																
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L	E	h	H	d	G	G ₁	F	H ₁
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	732	662	436	80	566	646	762	381	716	12	110	546	70	782
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	774	704	507	80	637	717	804	402	758		110	617	70	875
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	904	814	568	100	718	797	924	457	868		130	698	90	955
БРКК-УЕ-5,6...-02	800	832	860	994	904	654	100	804	883	1014	502	958	14	130	784	90	1047
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1096	1006	760	100	910	990	1116	553	1060		130	890	90	1149


Габаритные и присоединительные размеры

БРКК-УНЕ-4...6,3
исполнение 02,
выход вверх,
на виброизоляторах

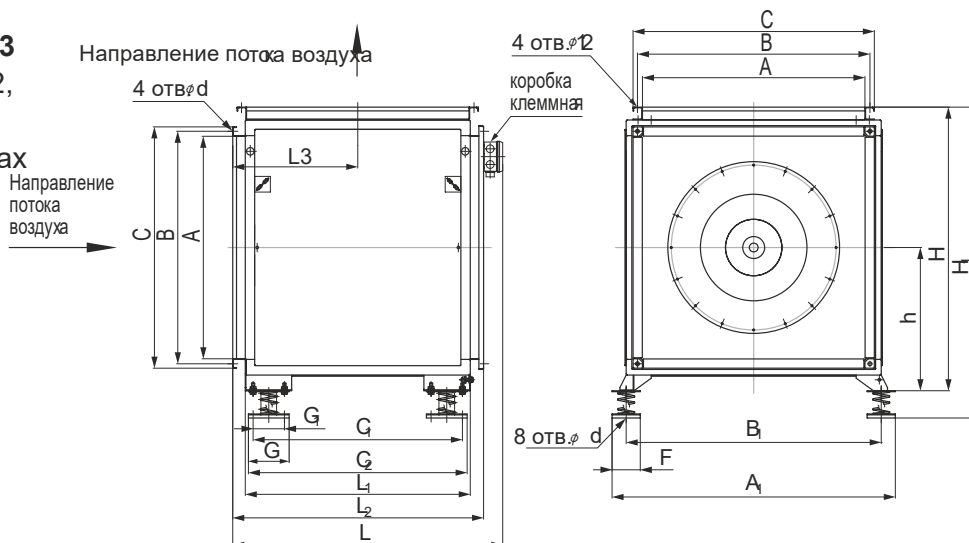


Обозначение	Размеры, мм																	
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L	h	H	d	G	G ₂	F	H ₁
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	732	662	436	80	566	649	323	710	381	753	12	110	546	70	823
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	774	704	507	80	637	720	358	781	402	795		110	617	70	912
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	904	814	568	100	718	800	399	862	457	905		130	698	90	992
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	994	904	654	100	804	886	442	948	502	995	14	130	784	90	1088
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1096	1006	760	100	910	993	495	1054	553	1056		130	860	90	1190

БРКК-УНЕ-4...6,3
исполнение 02,
выход вниз,
на виброизоляторах

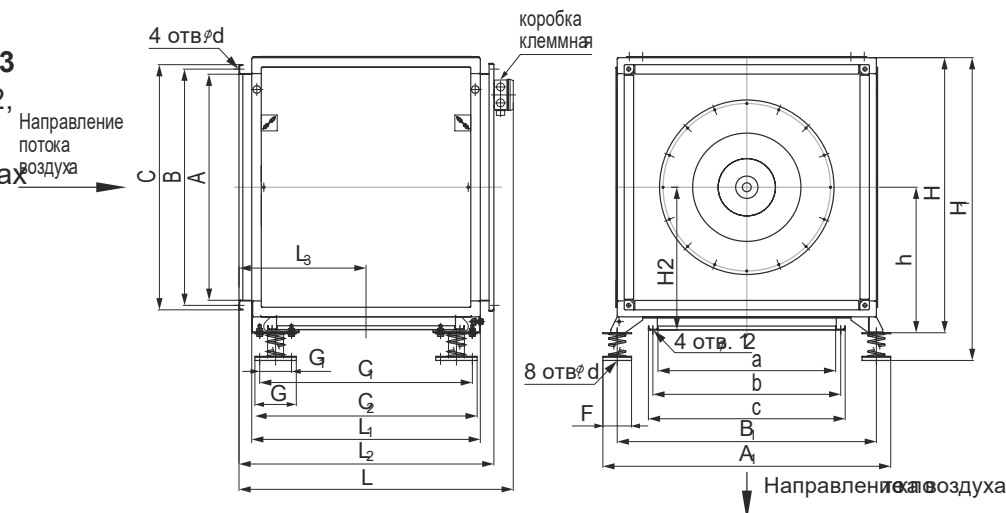


Обозначение	Размеры, мм																			
	A	B	C	A ₁	B ₁	C ₁	G	G ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L	h	H	d	a	b	c	H ₂	F
БРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	732	662	436	80	566	649	323	710	381	716	12		450	482	510	372	782
БРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	774	704	507	80	637	720	358	781	402	758			500	532	560	408	875
БРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	904	814	568	100	718	800	399	862	457	864			558	590	618	448	955
БРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	994	904	654	100	804	886	442	948	502	958	14		600	632	660	493	1047
БРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	993	495	1054	553	1060			710	742	770	546	1149

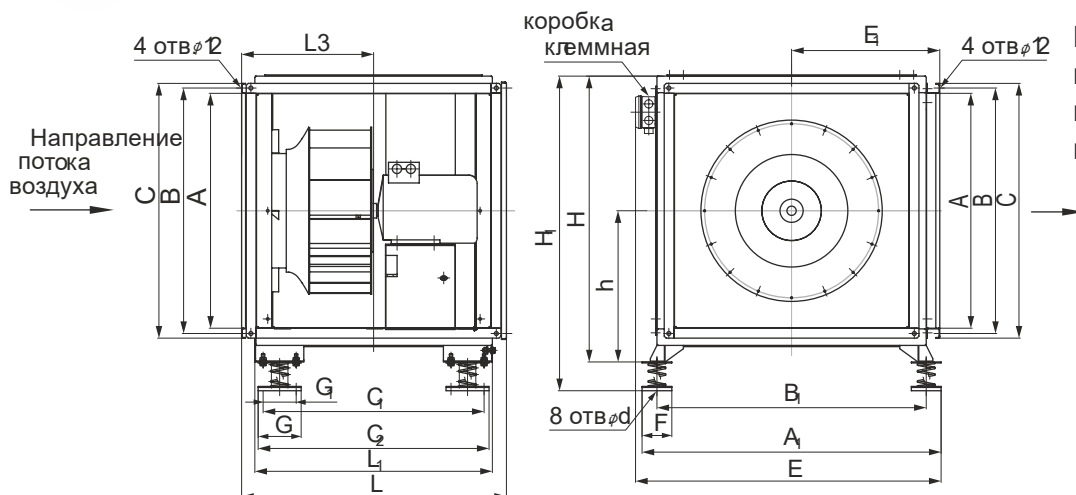

ВРКК-УНЕ-4...6,3
исполнение 02, выход
вправо и влево,
на виброизоляторах

Обозначение	Размеры, мм																	F	
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L	E	h	H	d	L ₃	E ₁	G	G ₂		H ₁
ВРКК-УНЕ-4...-02	558	590	618	732	662	436	80	566	649	762	381	716	12	323	372	110	546	782	70
ВРКК-УНЕ-4,5...-02	600	632	660	774	704	507	80	637	720	804	402	758		358	408	110	617	875	70
ВРКК-УНЕ-5...-02	710	742	770	854	814	668	100	718	800	924	457	868		399	448	130	698	955	90
ВРКК-УНЕ-5,6...-02	800	832	860	944	904	754	100	804	886	1014	502	958	14	442	493	130	884	1047	90
ВРКК-УНЕ-6,3...-02	902	934	962	1046	1006	860	100	910	993	1116	553	1060		495	544	130	890	1149	90

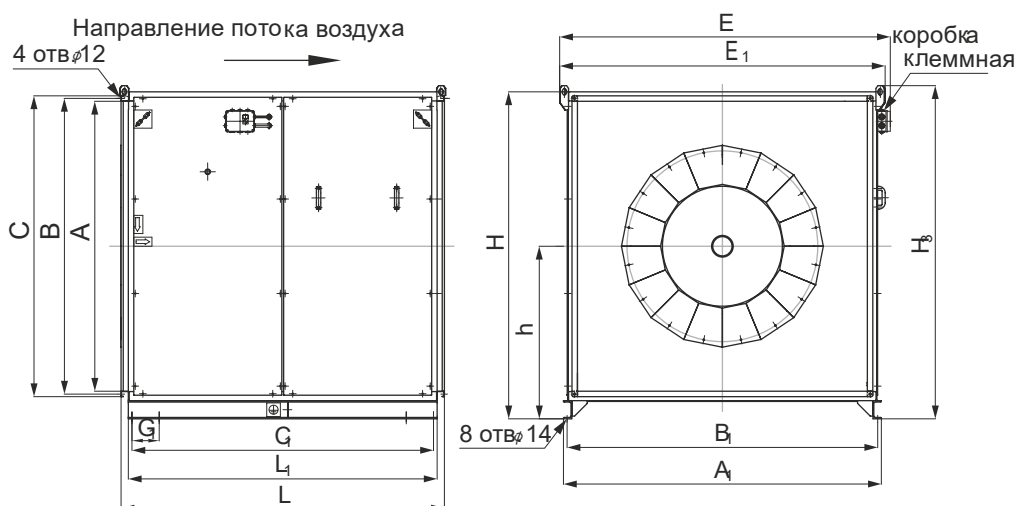


ВРКК-УНЕ-7,1...12,5
исполнение 02, базовый
вариант выход по оси

Обозначение	Размеры, мм													
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	H ₁	L ₁	L	E	E	h	H
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1354	1314	1264	130	1438	1304	1384	1396	1424	752	1408
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1390	1350	1300	130	1474	1340	1420	1432	1460	770	1444
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1554	1514	1464	150	1638	1504	1584	1594	1624	852	1608
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1750	1710	1660	150	1834	1700	1780	1790	1820	950	1804
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	1954	1914	1864	150	2024	1904	1984	2019	2036	1052	2008
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2050	2010	1960	180	2120	2000	2080	2115	2132	1100	2104

Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-7,1...12,5

исполнение 02, выход
вверх

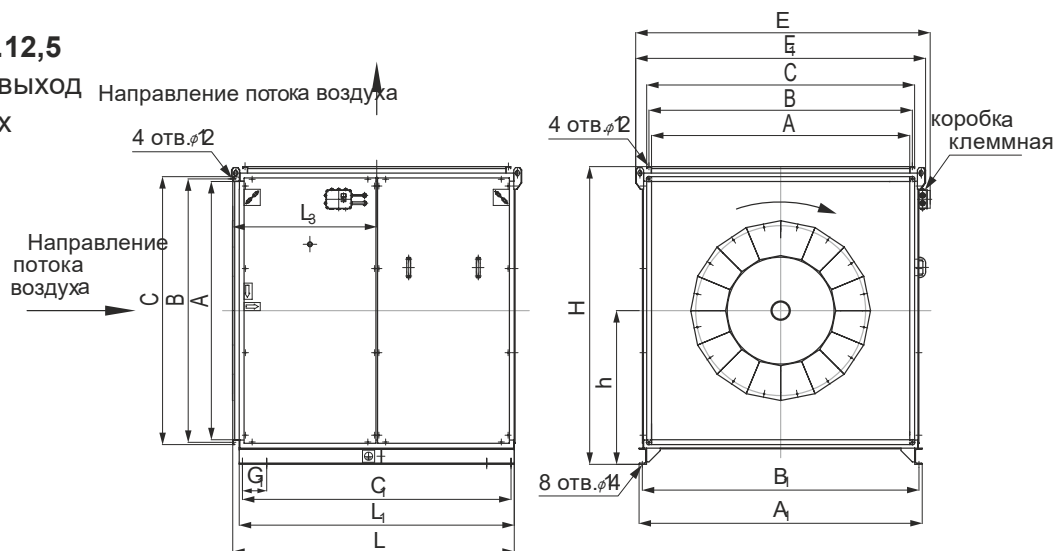


Обозначение	Размеры, мм														
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L ₃	L	E	E ₁	h	H	E ₂
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1354	1314	1264	130	1304	692	1344	1396	1424	752	1444	1418
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1390	1350	1300	130	1340	710	1380	1432	1460	770	1480	1454
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1554	1514	1464	150	1504	792	1544	1594	1624	852	1644	1618
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1750	1710	1660	150	1700	890	1740	1790	1820	950	1840	1814
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	1954	1914	1864	150	1904	992	1944	2019	2037	1052	2044	2018
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2050	2010	1960	180	2000	1040	2040	2115	2133	1100	2140	2114


ВРКК-УНЕ -7,1 ... 12,5

исполнение 02, выход
вправо и влево

(Выход вправо –
изображено на
рисунке. Выход
влево – зеркальное
изображение.)

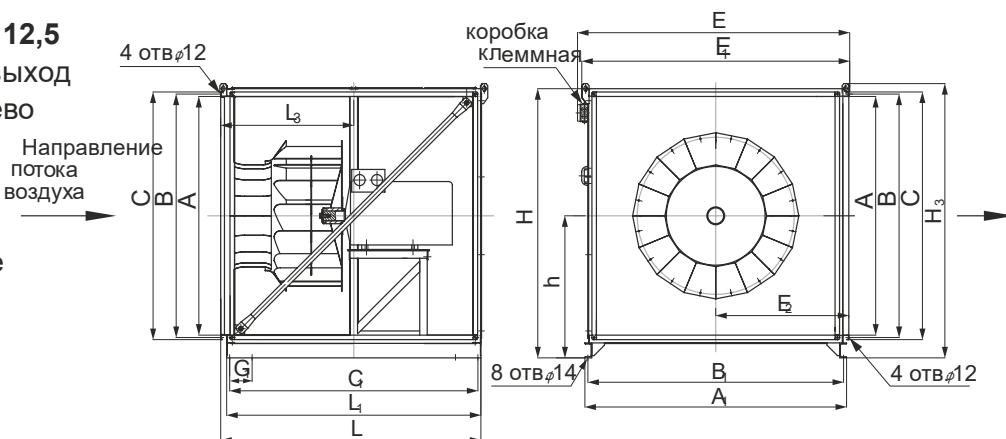


Вентилятор	Размеры, мм															
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	H	L ₁	L	E	E ₁	h	H	E ₂	L ₃
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1354	1314	1264	130	1438	1304	1344	1396	1424	752	1408	692	692
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1390	1350	1300	130	1474	1340	1380	1432	1460	770	1444	710	710
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1554	1514	1464	150	1638	1504	1544	1594	1624	852	1608	792	792
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1750	1710	1660	150	1834	1700	1740	1790	1820	950	1804	890	890
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	1954	1914	1864	150	2024	1904	1944	2019	2037	1052	2008	992	992
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2050	2010	1960	180	2120	2000	2040	2115	2133	1100	2104	1040	1040

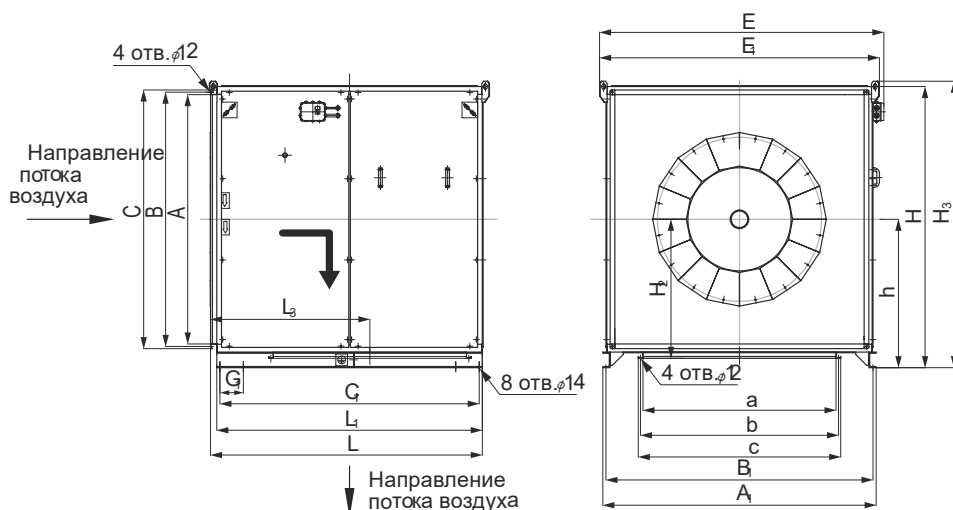

ВРКК-УНЕ-7,1...12,5
исполнение 02,
выход вниз

Обозначение	Размеры, мм																		
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L ₃	L	E	E ₁	h	H	H ₁	H ₃	a	b	c
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1354	1314	1264	130	1304	785	1344	1396	1424	752	1408	692	1438	800	832	860
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1390	1350	1300	130	1340	770	1380	1432	1460	770	1444	710	1474	902	934	962
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1554	1514	1464	150	1504	992	1544	1594	1624	852	1608	792	1638	1000	1032	1060
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1750	1710	1660	150	1700	1020	1740	1790	1820	950	1804	890	1834	1236	1268	1296
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	1954	1914	1864	150	1904	1192	1944	2019	2037	1052	2008	992	2024	1400	1432	1460
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2050	2010	1960	180	2000	1190	2040	2115	2133	1100	2104	1040	2120	1596	1628	1656

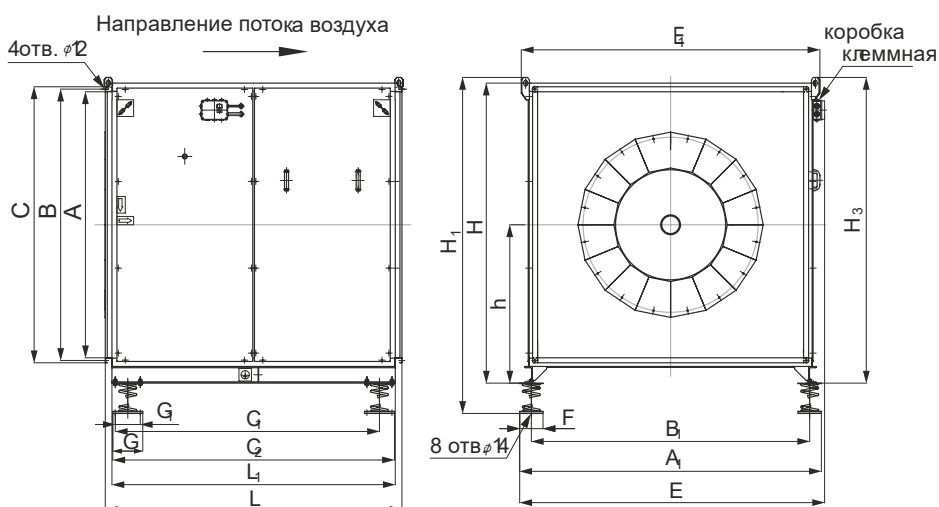


ВРКК-УНЕ-7,1...12,5
исполнение 02,
выход по оси,
на виброизоляторах

Обозначение	Размеры, мм																	
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G	H ₁	L ₁	L	E	E	h	H	H ₁	G ₂	G	F
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1434	1314	1134	130	1438	1304	1384	1396	1424	752	1408	1600	1294	160	120
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1470	1350	1170	130	1474	1340	1420	1432	1460	770	1444	1636	1330	160	120
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1654	1514	1314	150	1638	1504	1584	1594	1624	852	1608	1820	1494	180	140
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1850	1710	1510	150	1834	1700	1780	1790	1820	950	1804	2016	1690	180	140
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	2084	1914	1684	150	2024	1904	1984	2019	2070	1052	2008	2256	1904	220	170
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2180	2010	1780	180	2120	2000	2080	2115	2166	1100	2104	2352	2000	220	170


Габаритные и присоединительные размеры

ВРКК-УНЕ-7,1...12,5
исполнение 02,
выход вверх,
на виброизоляторах

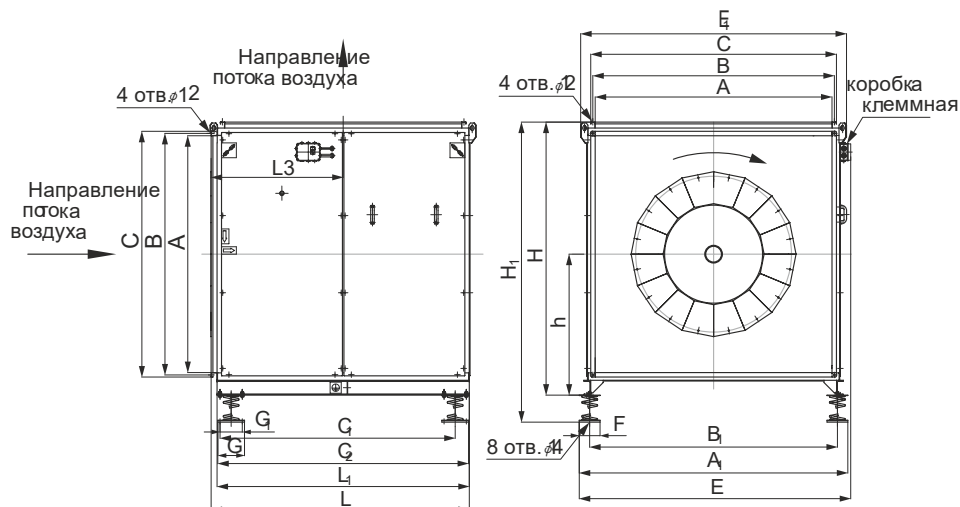


Обозначение	Размеры, мм																	
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L ₃	L	E	E ₁	h	H	H ₁	Q	G	F
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1434	1314	1134	130	1304	692	1384	1396	1443	752	1444	1606	1294	160	120
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1470	1350	1170	130	1340	710	1420	1432	1460	770	1480	1642	1330	160	120
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1654	1514	1314	150	1504	792	1584	1594	1653	852	1644	1826	1494	180	140
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1850	1710	1510	150	1700	890	1780	1792	1820	950	1840	2022	1690	180	140
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	2084	1914	1684	150	1904	992	1984	2019	2070	1052	2044	2276	1904	220	170
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2180	2010	1780	180	2000	1040	2080	2115	2166	1100	2140	2372	2000	220	170

ВРКК-УНЕ -7,1...12,5
исполнение 02, выход
вправо и влево,
на виброизоляторах

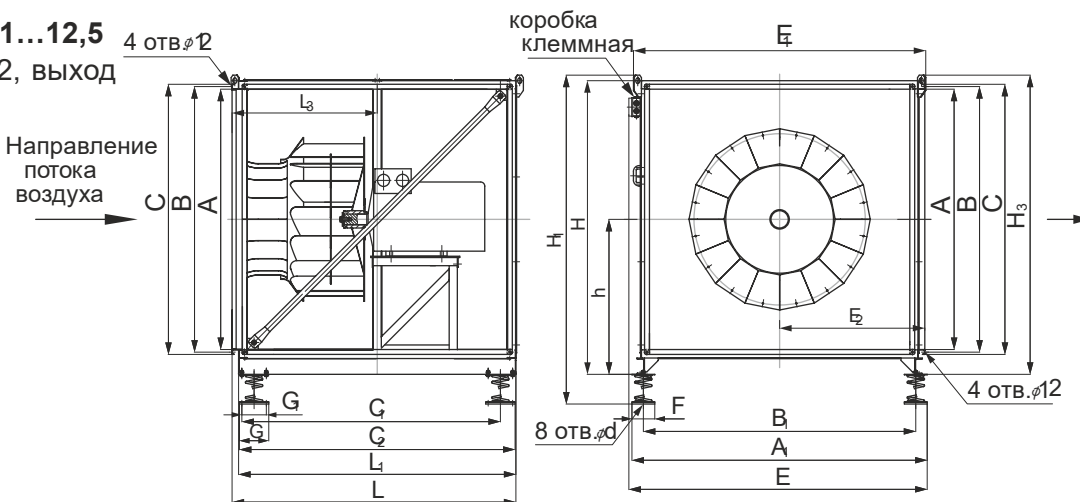

Обозначение	Размеры, мм																			
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	H ₃	L ₁	L	E	E ₁	h	H	H ₁	E ₂	Q	G	F	L ₃
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1434	1314	1134	130	1438	1304	1348	1396	1443	752	1408	1600	692	1314	160	120	692
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1470	1350	1170	130	1474	1340	1384	1432	1479	770	1444	1636	710	1330	160	120	710
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1654	1514	1314	150	1638	1504	1548	1594	1653	852	1608	1004	792	1520	180	140	792
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1850	1710	1510	150	1834	1700	1744	1790	1849	950	1804	2016	890	1690	180	140	890
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	2084	1914	1684	150	2024	1904	1948	2019	2070	1052	2008	2240	992	1792	220	170	992
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2180	2010	1780	180	2120	2000	2044	2115	2166	1100	2104	2353	1040	2000	220	170	1040

ВРКК-УНЕ-7,1...12,5
исполнение 02, выход вниз, на виброизоляторах

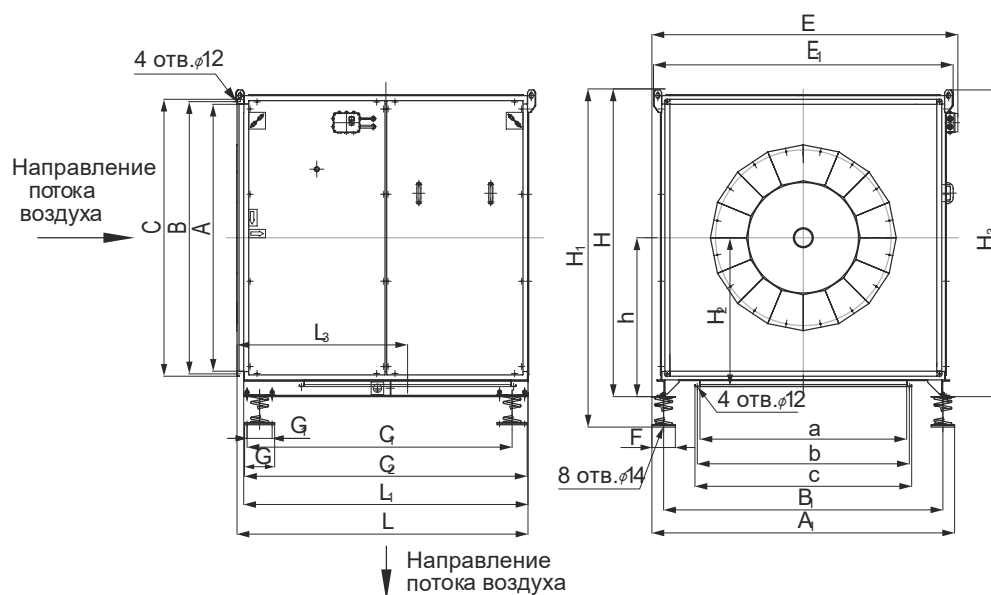

Обозначение	Размеры, мм											
	A	B	C	A ₁	B ₁	G	G ₁	L ₁	L ₃	L	Б	Е
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	1200	1232	1260	1434	1314	1134	130	1304	785	1344	1396	1424
ВРКК-УНЕ-8-...-02	1236	1268	1296	1390	1350	1300	130	1340	770	1380	1432	1460
ВРКК-УНЕ-9-...-02	1400	1432	1460	1654	1514	1314	150	1504	992	1544	1594	1624
ВРКК-УНЕ-10-...-02	1596	1628	1656	1750	1710	1660	150	1700	1020	1740	1790	1820
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1800	1832	1860	2084	1914	1684	150	1904	1192	1944	2019	2037
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1896	1928	1956	2050	2010	1960	180	2000	1190	2040	2115	2133

Обозначение	Размеры, мм										
	h	H	H ₁	G ₂	G	F	a	b	c	H ₂	H ₃
ВРКК-УНЕ-7,1-...-02	752	1408	1600	1314	160	120	800	832	860	692	1438
ВРКК-УНЕ-8-...-02	770	1444	1636	1330	160	120	902	934	962	710	1474
ВРКК-УНЕ-9-...-02	852	1608	1820	1514	180	120	1000	1032	1060	792	1638
ВРКК-УНЕ-10-...-02	950	1804	2016	1690	180	120	1236	1268	1296	890	1834
ВРКК-УНЕ-11,2-...-02	1052	2008	2256	1904	220	120	1400	1432	1460	992	2024
ВРКК-УНЕ-12,5-...-02	1100	2104	2352	2000	220	120	1596	1628	1656	1040	2120